

FEUERRAUM AUSKLEIDUNG für Kaminöfen

Ihr schöner Kamin ist defekt?
Dann reparieren Sie ihn doch einfach selbst mit der Feuerraum Auskleidung, die es als Set passend für fast alle Kaminöfen gibt.



Die alten defekten Dämmplatten aus dem Kaminofen ausbauen. Dann können Sie die Abmessungen auf die neuen Dämmplatten übertragen und anzeichnen.



anzeichnen



Bei Öffnungen können Sie in die Ecken Löcher bohren.



bohren




Die angezeichneten Platten aussägen. Die Verarbeitung unserer Dämmplatten ist so leicht wie die von Weichholz.




sägen



Und zum Schluß nur noch Ecken nacharbeiten und scharfe Kanten entgraten.

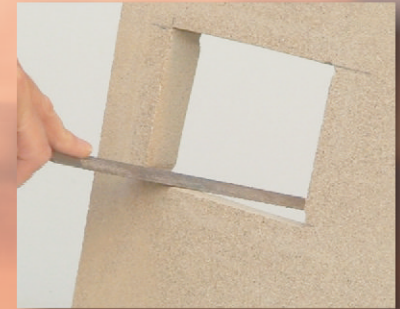

feilen



Sie benötigen nur Werkzeuge zum Anzeichnen, Bohren, Sägen und Feilen.

Die Verarbeitung unserer Dämmplatten ist absolut umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich, da es sich um das reine Naturprodukt „Vermiculite“ handelt.

Dank unserer Dämmplatten wird es wieder behaglich warm in Ihrem Zuhause.

Set-Inhalt: 5 Vermiculite-Platten • Maße: 500 x 300 x 30 mm

zum selbst zuschneiden!



Sind die Dämmplatten fertig können sie wieder eingebaut werden. Dies geschieht einfach in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.